



Les Cougars du 47^e de Rock Forest

Crée avril 2001

Édité par Robert Ouellet

Tente / Plate-forme

Dormir à 7 pieds du sol ?

DANS CETTE FICHE TECHNIQUE

- 1 Étape de construction de la plate-forme
- 2 La tente
- 2 Le plancher
- 2


Construire avec du brélage ?

Du bois, de la corde à brêler, un peu de planification et de l'organisation ! C'est l'art de se débrouiller en forêt avec les matériaux que nous fournit la nature. Le principe de construction est simple : on prend des troncs d'arbres morts, mais encore solides. On assemble le tout selon ce que l'on a besoin de construire avec la corde à brêler. La construction sera solide et résistante. Il suffit d'être méthodique et minutieux.. Deux règles doivent vous guider :

1. travailler de façon réfléchie,
2. respecter l'environnement.

Attention

Bien choisir les troncs d'arbres. Morts, mais solides !

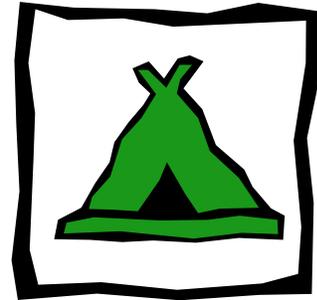


Comme ça, mais à 2 mètres du sol

Étapes de construction de la plate-forme

1. Choisir des arbres résistants qui forment un rectangle correspondant à nos besoins
2. Préparer 4 troncs d'arbre qui formeront le carré de base. Les ébrancher et les aplanir sommairement
3. Préparer les arbres de la structure secondaire et les préparer comme à l'étape précédente
4. Brêler le carré de base
5. Brêler la structure secondaire
6. Ébrancher les arbres 3 mètres au-dessus de la plate-forme
7. Tisser le plancher
8. Installer les 2 poutres latérales
9. Placer et brêler la poutre faîtière
10. Installer la tente
11. Installer le double toit


Attention

Assurez-vous d'élaguer les branches basses afin de protéger vos yeux

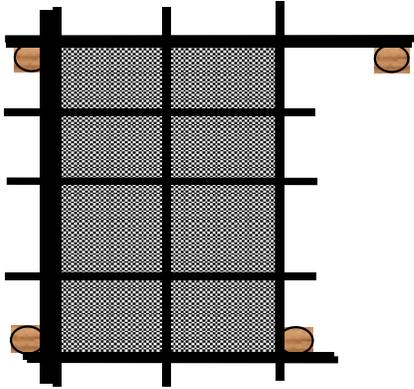

- Le grand rectangle doit être environ de 4 mètres par 4 mètres
- Les petits rectangles sont d'environ 1 mètre (largeur) par 2 mètres (longueur)

Les nœuds de base

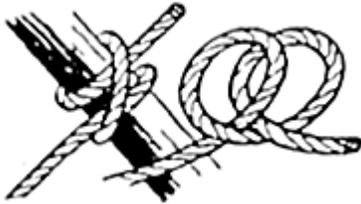





Nœud de cabestan

1. Commencer par un nœud de cabestan sur la perche verticale en laissant un bout dépasser

2. Faire 3 tours de corde comme indiqué sur le dessin. Chaque tour de corde doit se trouver en dedans du précédent. Les tours doivent être bien serrés et ne pas se chevaucher.

3. Faire ensuite 3 tours de frappe dans le plan de contact des 2 perches pour resserrer le nœud. Serrer fort.

4. Terminer par un nœud plat avec l'extrémité libre du nœud de cabestan du départ. Couper les bouts de ficelle qui dépassent

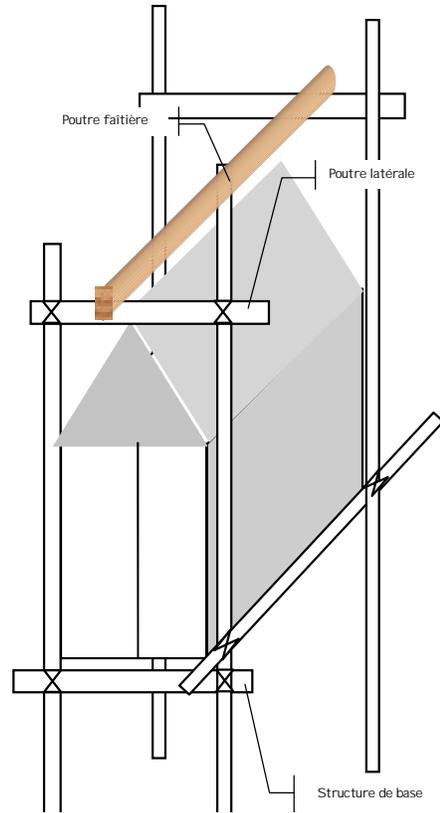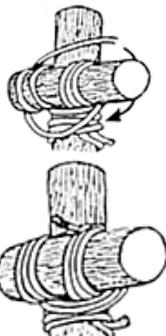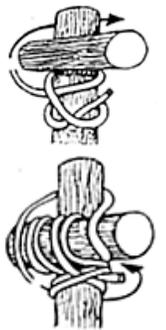


Double toit

Une fois la tente dressée, il suffit de passer une toile au-dessus de la poutre faîtière et de conserver un espace entre la toile du double toit et celle de la tente.

Les tendeurs

Pour les tendeurs de la tente, comme pour le double toit, on peut utiliser les arbres autour de la tente. Il suffit de prolonger les tendeurs avec de la corde à brêler.

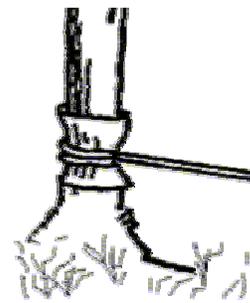

Attention

Un tel campement requiert souvent un pré-camp pour préparer le terrain